

OPITEC







Hobbyfix

520.629

Jugendgeldbörse



Inhalt (Teileübersicht):

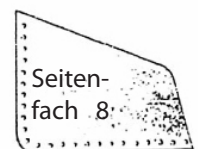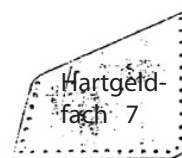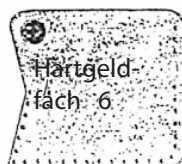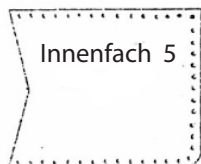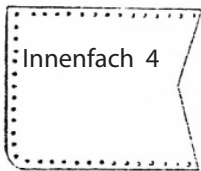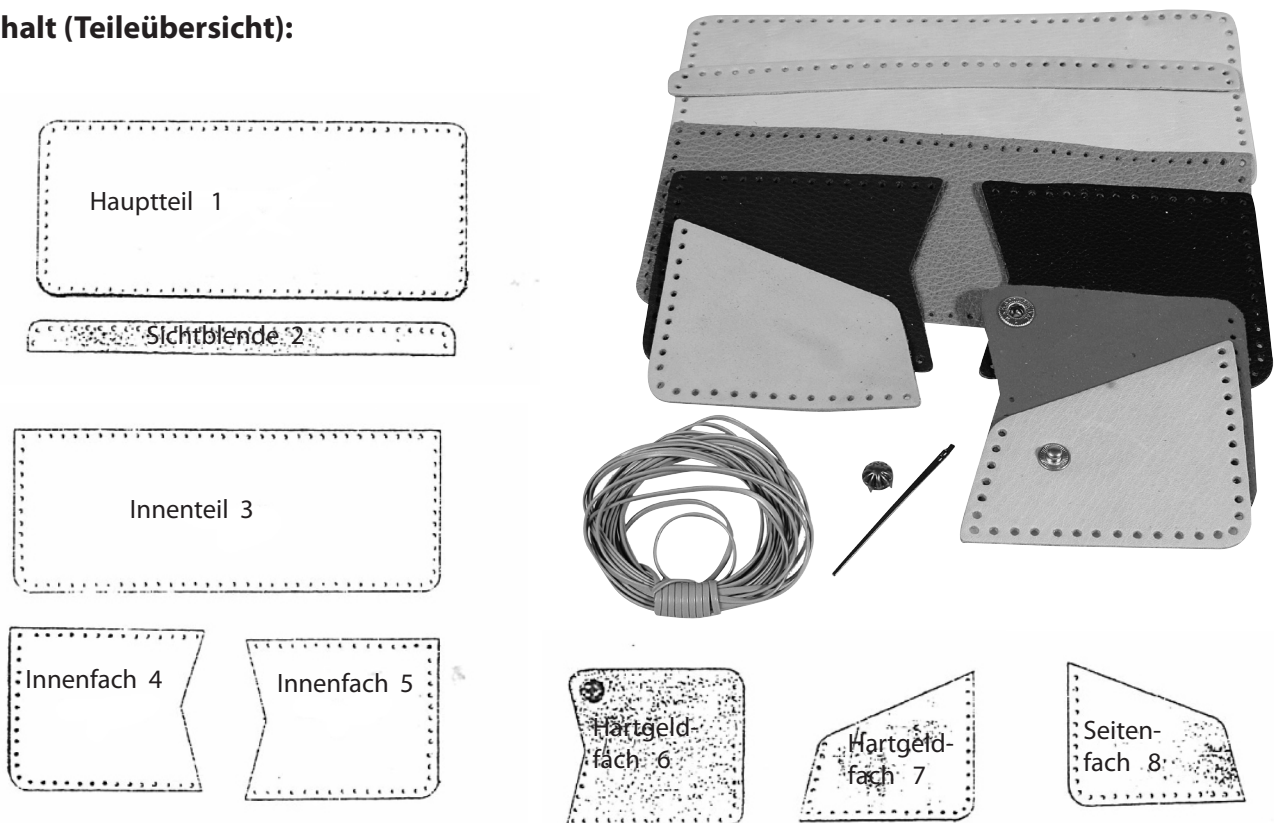

ANLEITUNG

Vorarbeit:

Flechtband in 2 Teile schneiden, ca. 20 cm für Teil 6 und 7 / ca. 40 cm für Oberkante Teil 3. Den Rest für den Geldbeutelrand.

Auf die rauhe Lederseite von Teil 2 etwas Leim geben und diese auf die rauhe Seite von Teil 1 an die Oberkante kleben. (siehe Abbildung 1)

Darauf achten, dass Loch auf Loch passt!

Falls gewünscht, beigefügten Sticker anbringen. Platzierung nach Wahl. Loch für Sticker mit einer Nadel vorstechen und anbringen. (siehe Abbildung 2)

Abbildung 1


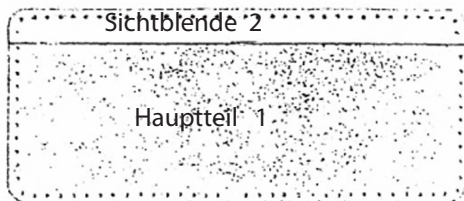


Abbildung 2

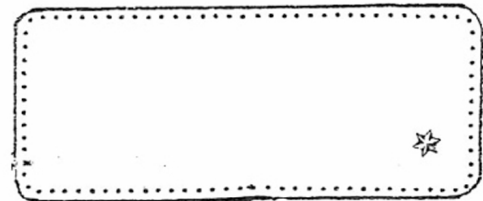

Innenausstattung:

Seitenfach 4 auf Innenteil 3 legen. Mit dem Fädeln (40 cm Band) ab dem 1. Loch an der oberen Kante (Abbildung 3) mit einem Vorderstich beginnen.



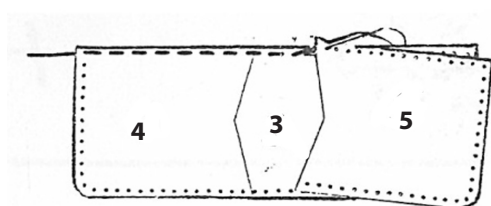


Abbildung 3

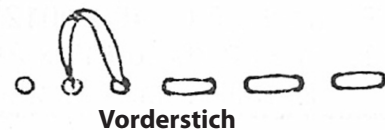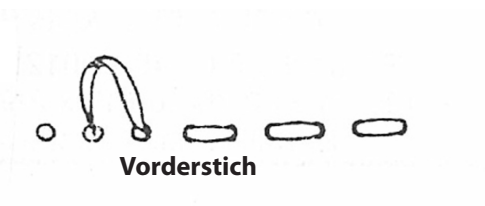


Vorderstich

Achtung:

Flechtband am Anfang ca. 5 cm überstehen lassen. Ausgangsloch und Fädelrichtung beachten. 15 Löcher beide Teile durchfädeln, dann 4 Löcher nur Teil 3, ab dem 20. Loch kommt Teil 5 hinzu. Bis zum letzten Loch durchfädeln und das Ende des Flechtbandes auf der Rückseite von Teil 3 verkleben. Dazu Flechtband auf ca. 5 cm abschneiden und auf der Rückseite entlang der kurzen Seite nach unten parallel zur Lochreihe innen verkleben. Gleiches gilt für das Anfangsteil.

Teil 7 und 6 an der kurzen Seite mit einem Vorderstich zusammenfädeln (Abbildung 4) Flechtbandstück (20 cm) dafür verwenden. Auch hier am Anfang und Ende ca. 5 cm überstehen lassen und rückseitig verkleben.

Abbildung 4

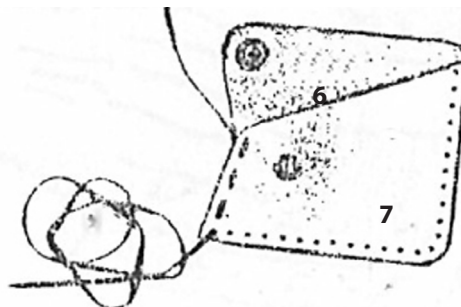


Teil 3 auf Teil 1 und Teil 6 auf Teil 5 legen, so, dass alle Löcher übereinstimmen.

Empfehlung:

Alle Teile mit etwas Klebstoff an den Lochreihen mit einigen Punkten fixieren, erleichtert später das Flechten. Darauf achten, daß nicht zuviel Kleber aufgetragen wird, da diese Verbindung nur zum leichten fixieren dienen soll. Stets die Hände wieder säubern, da Leimflecken auf der Vorderseite des Leders nicht mehr beseitigt werden können.


Abbildung 5

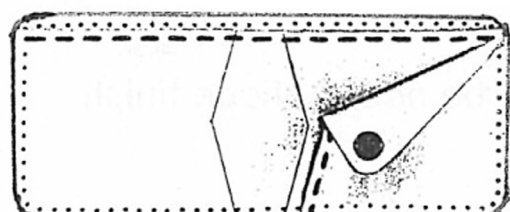

ANLEITUNG

Begonnen wird mit dem Fädeln unten in der Mitte mit einem Peitschenstich (Abbildung 6). Flechtbandanfang wieder ca. 5 cm überstehen lassen und zwischen die ersten zwei Stiche, in das Innere des Geldbeutels legen, so daß schon am Anfang der erste Stich überkreuzt ist. Das Flechtband nach jedem Loch fest anziehen und darauf achten, daß es nicht verdreht.

Abbildung 6

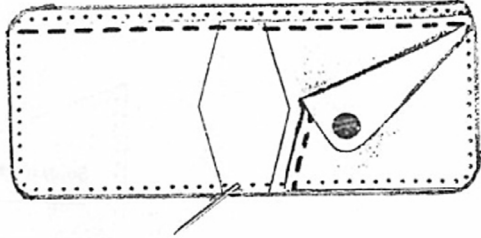

Peitschenstich



Tip:


Nach den ersten Stichen, das Flechtband in einem Stück entwirbeln und glatt streichen. Dann stets ein kurzes Stück durch die folgenden zwei Löcher ziehen, bevor man die gesamte Bandlänge durch das vorherige Loch zieht. Das Verdrehen wird dadurch eingeschränkt. Auch empfiehlt sich, das letzte Stück Flechtband mit einem Ruck durchzuziehen.

An allen abgerundeten Ecken fädelt man **zweimal** durch das gleiche Loch.

Nach der dritten Ecke 2 Löcher weiterfädeln und ab dem dritten Loch Teil 8 anlegen. Nun bis zum Ausgangspunkt weiterfädeln, dort einstechen und wieder 2 Löcher zurückfädeln. Flechtband fest anziehen, so daß es möglichst kleine Kreuzstiche gibt und nicht zu wulstig wird. (siehe Abbildung 7)

Flechtband dann durch das nächste Loch von außen nur durch Teil 1 in das Innere des Geldbeutels ziehen, auf ca. 5 cm abschneiden und innen verkleben

Abbildung 7

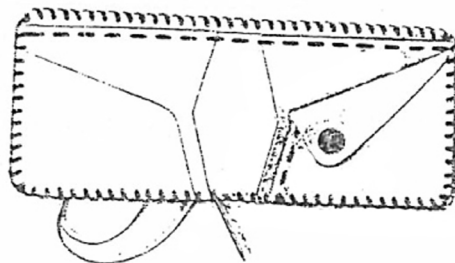

KURZANLEITUNG-Punzieren


Man benötigt:

- den zu verzierenden Lederartikel
- Prägewerkzeug-Set
- feste Unterlage (möglichst Steinplatte)
- Holz-Rohhauthammer oder Gummihammer
- Wasserschüssel mit Schwamm

Vor Arbeitsbeginn das Leder anfeuchten!

Punzieren:

- Hammer fest in die Hand nehmen
- Prägewerkzeug gerade halten, gleichzeitig kräftig auf das Werkzeug schlagen, damit die Abdrücke gleich tief werden
- Ziehen von feinen Hilfslinien mit Lineal, Zirkel oder einem stumpfen Gegenstand (Kugelschreiber mit leerer Mine) erleichtert es, den Lederartikel genauer zu bearbeiten..

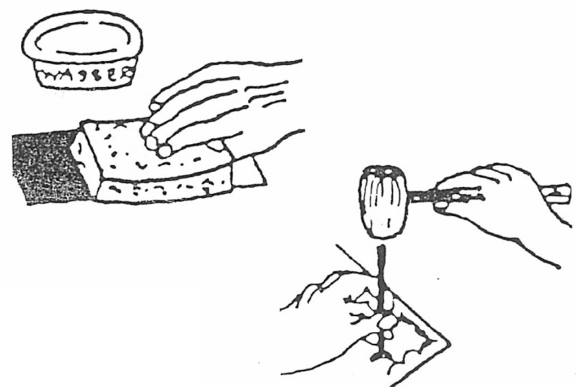


Nach Beendigung der Prägearbeit können die Artikel mit Anilinfarbe oder Antique finish eingefärbt und mit Lederpflege-Finish gepflegt werden.

ANLEITUNG

Flechtanleitung:


Einfädeln des Bandes in die Flechtnadel

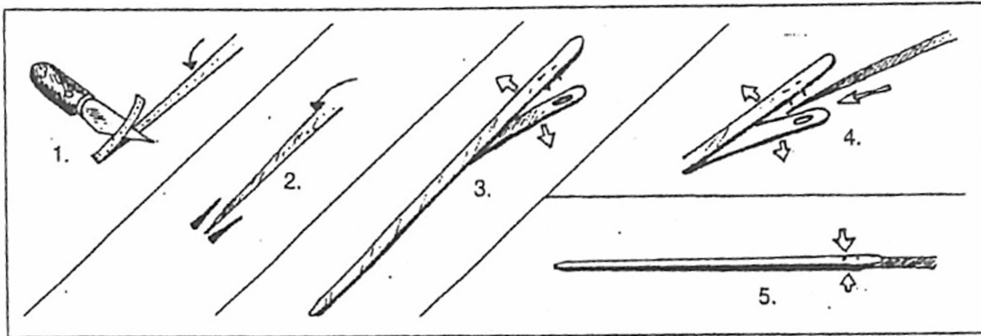

1. Band an einem Ende mit einem Teppichmesser etwas abflachen.
2. Das abgeflachte Bandende spitz zuschneiden.
3. Nadel vorsichtig öffnen.
4. Schieben Sie das spitze Ende des Bandes in die Nadel
5. Drücken Sie die Nadel zusammen. Die Zacken verhindern das Herausrutschen des Bandes. Evtl. mit einem Hammer leicht zusammenklopfen

Der Vorderstich:

Diesen Stich verwendet man oft, wenn Lederteile nicht miteinander, sondern übereinander geflochten werden. (innenteile von Geldbörsen, Brieftaschen usw.)

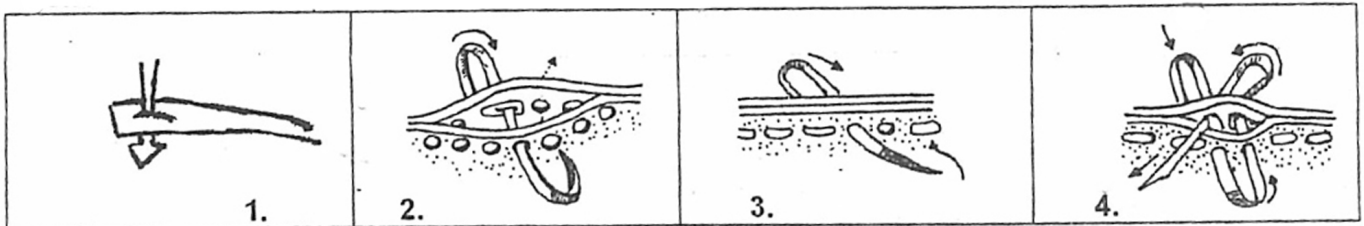


1. In das hintere Ende des Bandes einen kleinen Schlitz schneiden, ca. 1/2 cm
2. Von vorne durch die Rückseite stechen, dann von hinten nach vorne stechen, durch beide Teile- dabei durch den Schlitz des Bandes stechen.
3. Bis zum letzten Loch nähen.
4. Von vorne durch das letzte Loch nach hinten stechen und dann durch das vorhergehende Loch (nur die Rückseite erfassen) zurückstechen.

Band nach unten, zwischen die beiden Lederteile stecken, abschneiden und etwas ankleben!

Der Peitschenstich:

Diesen Stich sollten Sie vorwiegend für Ihre Lederartikel verwenden. Er kann problemlos geflochten werden.

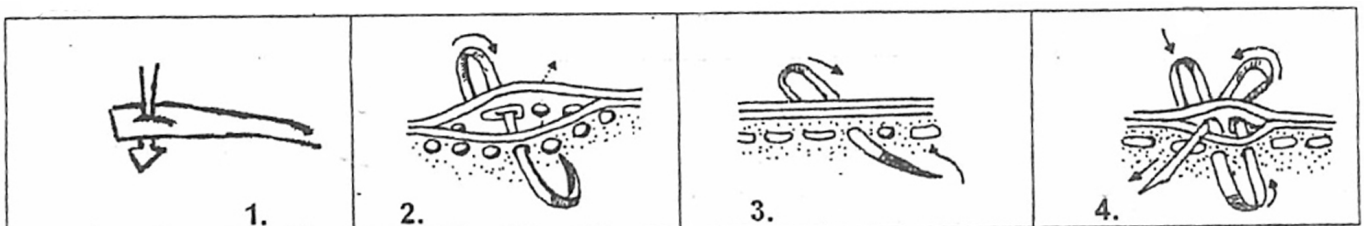

1. Wie beim Vorderstich - Band einschneiden.
2. Von vorne nach hinten durch den Schlitz des Bandendes stechen.
3. Bis zum vorletzten Loch fädeln. Band nicht zu fest anziehen.
4. Von vorne durch das letzte Loch stechen und durch die lockere Schlaufe des vorletzten Loches flechten.
5. Band anziehen, nach unten stechen und etwas ankleben.